SONY



PSXを長く使っていただくための5つのポイント

本機の準備作業は、ビデオデッキなどの接続をしたことがある方であれば、簡単にで きます。

しかし、本機は今までのビデオデッキなどとは異なり、ハードディスクなどの精密な 機械を搭載しているため、

いくつかの注意事項を知らずに準備作業を行うと、本機が故障してしまったり、正し く録画できなくなったりします。

本機を快適に使っていただくために、下記5つのポイントだけは絶対に守って準備を 行ってください。


接続時の注意ポイント

接続方法はP10へ


本機の接続を誤った方法で行うと、本機のハードディスクが壊れたり、アンテナが故障したりする ことがあります。以下の注意は必ず守ってください。

接続するときは、 本機の天面を下にして 接続してください

①ふたの 등を一度押し込んでから、 ②手前に引っぱる。

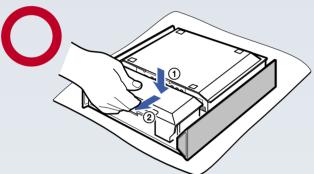


接続するときに、 本機を倒したり、 衝撃を与えたりしないで ください

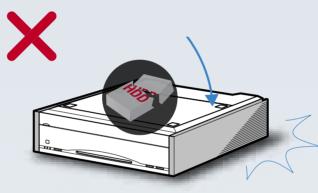

電源コードはすべての 接続が終わってから 接続してください

準備中に電源を差し込むと、本機の ハードディスクが故障する 可能性があります。

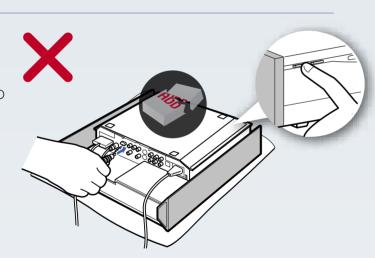

本機とテレビを映像コードまたはS映像コードで接続しているときは、 本機のプログレッシブ出力の設定を「切」にしてください

本機の「DVDの設定」の「プログレッシブ出力を設定する」(124ページ)で「入」を選びプログレッシブ 出力で出力しても、映像が表示されません。このような場合は設定を「切」のままにしてください。 DVDの映像が映らないときも、プログレッシブ出力の設定をご確認ください。




設置時のポイント


本機は横置きにも縦置きにもできますが、指定された方法以外の置き方をすると、CDやDVDなど

必ず正しい設置方法に従って、本機を設置してください。

正しい設置のしかた


のディスクが正しく動作しません。

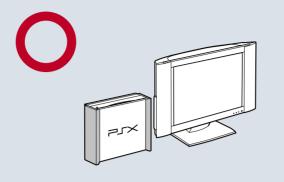

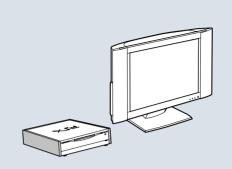

悪い設置のしかた

この設置をすると本機が正しく動作しません

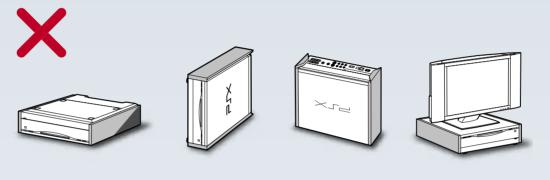



設定方法はP18へ

接続と設置が終了し、本機の電源を初めて入れると、かんたん設定画面が表示されます。画面上に 表示される案内に従うだけで設定できますが、設定を誤ると番組表などが正しく使えなくなります。 下記ご注意は必ず守ってください。

時刻設定は正確にあわせてください

時刻が正確に設定されていないと、 番組表のデータを受信できなくなっ たり、設定した予約録画が時間通り に動作しなかったりします。 本機はあらかじめ時刻設定された状 態で工場から出荷されていますが、 念のため現在の時刻と本機の時刻が 一致しているか確認してください。 詳しくは、取扱説明書18ページを ご覧ください。



地域番号設定で自動的に設定されたチャンネル設定も 念のため確認してください

初期設定の地域番号設定でお住まいの地域に合った地域番号を選ばなかった場合、番組表が正しく 設定されず、予約録画などができなくなったりします。

また、以下のようなときは、番組表データを取得するために、手動によるチャンネル設定が必要に なることがありますので、ご注意ください。

- ガイドチャンネル一覧の表示チャンネル(取扱説明書148ページ)がテレビのチャンネルと違う
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどをご利用の場合で、ガイドチャンネル一覧 の表示チャンネルが違う

番組表の受信のポイント

番組表に表示する番組名などのデータは、テレビアンテナを通じて特定のテレビ局から一日数回定 期的に提供されます。

お買い上げ時は番組表が使えません

お買い上げ時は、本機の中に番組表のデータが蓄積されていないため、番組表のデータを受信する までは、番組表が使えません。地域番号を変更すると、番組表の番組情報を取得する時刻も自動的 に設定されます。

取得時刻については、「番組表の番組情報を取得するための時刻を設定する」(120ページ)をご確認 ください。設定された時間は変更しないでください。

ただし、以下のような状態のときは番組情報取得時刻になっても、本機は番組情報を取得しません。

- テレビ番組を視聴しているとき
- テレビ番組を録画しているとき
- テレビを視聴中にホームメニューを表示しているとき
- HDD→DVDダビング中のとき
- DV→HDDダビング中のとき
- 最適化実行中のとき
- x-Pict Story作成中のとき

番組表のデータ取得に関するご注意

● お買い上げ後、本機を初めて使うときは、番組表を取得するまで番組表のデータが表示されませ ん。番組表のデータを送信する時間は、番組表のデータを送信する放送局(ホスト局)によって決 まっていますが、本機の使用状況によっては、番組表を取得できるようになるまで半日~1日程 度かかることがあります。

番組表のデータを取得していないときでも、番組表以外の本機の機能はお楽しみいただけます。

- 番組表の取得時間が近づいたら、本機の電源を切り、1時間ほどそのままにしておくことをお勧 めします(この時間帯に録画予約が入っていないことも確認してください)。
- 電波状況やゴーストの発生状況によっては、番組表のデータを取得できないことがあります。



本機の取り扱いに関する

本機の基本的な準備は、取扱説明書の「準備1付属品を確かめる」から「準備7かんたん設定をする」 までを終えれば終了ですが、本機使用中も、以下の注意事項を守って本機を取り扱わないと、本機 の故障につながることがあります。

本機の電源が「入」のときに、電源コードを抜いたり 本体を動かさないでください

ハードディスクには振動や衝撃、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、 誤った方法で使用すると、記録したデータを失ったり、故障したりします。

特に以下の注意事項を必ず守ってください。

- -電源コードを挿したまま本機を移動させたり、設置方向を変えたりしない。
- ー電源コードを抜き差ししたときや、電源を入り切りしたときは、すぐに動かしたり、移動させた りしない。電源を切ってから20秒程度お待ちください。
- -HDD ACCESSランプが点滅しているときは、本機を移動させたり、設置方向を変えたりしない。

本機の中にディスクが入っていないことを確認してから ディスクを入れてください

本機の中にディスクが入っている状態でディスクを入れようとすると、ディスクが傷つくことがあ ります。

2-349-917-**01**(1) ©2004 Sony Corporation Printed in Japan

基本操作を確認する

リモコンの操作方法について

本機は以下のリモコンのボタンだけで基本的な操作ができま 換えたいときに押します。

数字ボタン

本機のチャンネルを切り テレビ本体のチャンネル を切り換えることはでき ません。

△ボタン

- たいときに押します。
- 操作パネルを表示させた

ホームボタン

い/戻りたいときに押しま す。

- お買い上げ時、本機側の-リモコンモードは[1]に 設定されておりますので、 リモコン側も[1]に設定 してください。
- リモコンのその他のボタンの説明については、 「各部のなまえ」(152ページ)をご覧ください。

- オプション機能を表示し --
- いときに押します。

ホームメニューを表示した

録画一時停止 録画停止 削除 リモコンモー| **PSX** 1 2 3 SUIDE SONY

取り出し 画面表示 ゲーム終了 電源

1 2 3

***** (決定) *****

SELECT

一時停止

番組表

前 【1

6 A力切技

9 /確定 切り クリア ・音量

® (**□**

 \otimes

早見

R1

録画モート

START R2

停止

- テレビで使えるキーです。

○ /決定ボタン

- コンテンツを再生すると きに押します。
- メニュー上で選んだ項目 を確定するときに押しま す。

十字キー

- メニュー上に表示される カーソルを移動させると きに使います
- ウィザードの画面を切り 換えるときに使います。

- 🗙 ボタン

- 再生を停止し、ホームメ ニューに戻るときに使い ます。
- 一つ前のメニューに戻る ときに押します。

ホームメニューの紹介

リモコンのホームボタンを押すと、ホームメニューが表示さ

本機では、ホームメニューからテレビ・ビデオ・ミュージック・ フォトなどのカテゴリを選び、各カテゴリの機能を利用しま



• 時刻を指定して予約録画する。 (62ページ)

PSX


- DVDや録画した映像を再生す る。(51ページ)
- あらかじめ設定したキーワー ドで自動録画する(x-おまか せ・まる録)。(68ページ)
- 録画した映像を編集する。(74) ページ)
- 録画した映像をDVDにダビン グする。(78ページ)
- DV IN端子に接続したデジ タルビデオカメラの映像を HDDにダビングする(おまか せDVダビング)。(83ページ)






- "メモリースティック" やデジタルカメラ、CD-Rに保 存されている写真や動画を再生する。(104ページ)
- 写真や動画を本機のハードディスクに保存する。 (106ページ)
- 本機に保存した写真を使い映像作品を作成する (x-Pict Story)。(107ページ)





- CDやCD-Rに記録されている曲を再生する。(92ページ) ● 曲を本機のハードディスクに保存する。(93ページ)
- ◆ 本機に保存した曲を使って演奏する(x-DJ)。(96ページ)

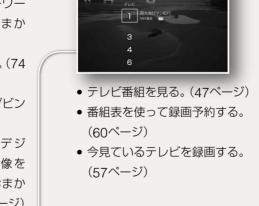



縦軸:コンテンツ



• "PlayStation" や "PlayStation 2" のゲームで遊ぶ(114ページ)

本機で再生・ダビングできるディスク一覧

本機では、さまざまな種類のディスクを利用することができます。 本機の機能によって、利用できるディスクが異なります。

ビデオで再生できる ディスクについて

ディスクの	ディスク名称	DVD-ROM	DVD-R	DVD-RW		DVD+R	DVD+R DL	DVD+RW
種類	בם	ROM	R R4.7	RW.		RW DVD+R	RWD DVD+R DL	RU DVD+ReWritable
	モード	_	Videoモード	Videoモード	VRモード	+VRモード	+VRモード	+VRモード
	本機での表示	DVD Video	DVD Video	DVD Video	DVD-VR	DVD+VR	DVD+VR	DVD+VR

ビデオでダビングできる ディスクについて

ディスクの	ディスク名称	DVD-R	DVD-RW		DVD+R	DVD+RW	
種類	בם	R R4.7	DVD RW		RW DVD+R	DVD+ReWritable	
	モード	Videoモード	Videoモード	VRモード	+VRモード	+VRモード	
	本機での表示	DVD Video	DVD Video	DVD-VR	DVD+VR	DVD+VR	
対応している	ディスクの	Ver2.0	Ver1.1、Ver1.1	CPRM対応、	8倍速ディスクま	4倍速ディスクま	
バージョン		Ver2.0/4倍速、	Ver1.1/2X CPRM対応、		で対応	で対応	
		Ver2.0/8倍速	Ver1.2/4X CPRM対応				
最長録画時間		約6時間	1				
他機との互換性		0	0	Δ	Δ	Δ	
		DVDプレーヤー で再生可能	DVDプレーヤー で再生可能	VRモード対応の機 器でのみ再生可能	+R対応の機器 でのみ再生可能	+RW対応の機器 でのみ再生可能	
ダビング可能な回数		1回のみ	くり返し可能		1回のみ	くり返し可能	
ダビング後の	追記	X	×	0	X	0	詳しくは 79ページ
DVDメニュー	-作成	0	0	X	0	0	詳しくは 81ページ
プレイリスト	作成	X	X	0	X	X	詳しくは 78ページ
二ヵ国語放送 のダビング	主音声のみ	O *2	O *2	O *2	O *2	O *2	詳しくは 122ページ
	副音声のみ	O *2	O *2	O *2	O *2	O *2	
	主音声+	^ *1	^ *1	* 3	^ *1	^ *1	

- *1「DVD二カ国語記録音声」の設定で選択した音声で記録されます。
- *2 録画時に設定したHDD二カ国語記録音声の音声のみダビングされます。
- *3 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます。

「ミュージック(音楽の再生)で 再生できるディスク

本機で再生できるディスクは音楽CDとCD-Rだけです。 CD-RWは対応していません。

本機で再生するためのパソコンでのCD-Rの作成方法について は、「CD-Rに保存したMP3ファイルを本機で再生するときの ご注意」(101ページ)をご覧ください。

ディスクの種類	ディスク名称	CD	CD-R
	בם	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT CISC Recordable
説明		音楽や音声が記録された市販のソフト	CDレコーダーやパソコンで作成したCD。 音楽用フォーマットと、MP3ファイルの
			み再生可能

フォトで再生できるディスク

本機のフォトで再生できるディスクはCD-Rのみです。 CD-Rの作成に関するご注意は、「CD-Rに保存した写真を本 機で再生するときのご注意」(112ページ)をご覧ください。

ゲームで使えるディスク

ディスク の種類	"PlayStation 2" 規格	"PlayStation 2" 規格 间谍馆	"PlayStation" 規格 创资管			
ディスク に付いて いるマー ク(ロゴ)		"PlayStation 2" ロゴタイプと NTSC JJと 「FOR JAPAN ONLYJ表記	"♪"と "PlayStaion" ロゴとMTSCIJ と 「FOR JAPAN ONLYJ表記			
ディスク の色	銀·金	青	黒			
記録しているもの	音声+映像					
ディスク の大きさ	12cm					

本機に対応していない ディスクについて

本機は以下のディスクに対応していません

- DVD-RAM
- DVDオーディオ
- 本機では再生できない地域番号(リージョンコード)のDVD
- CD-RW
- ビデオCD
- スーパー VCD
- スーパーオーディオCDのHD(ハイデンシティ)レイヤー
- NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL、SECAM)対応の ディスク(本機がNTSCカラーテレビ方式対応のため)